



Procedura installazione KPPH - PANN.POST.CHIUS.SH
INSTALLATION OF PPH back panel

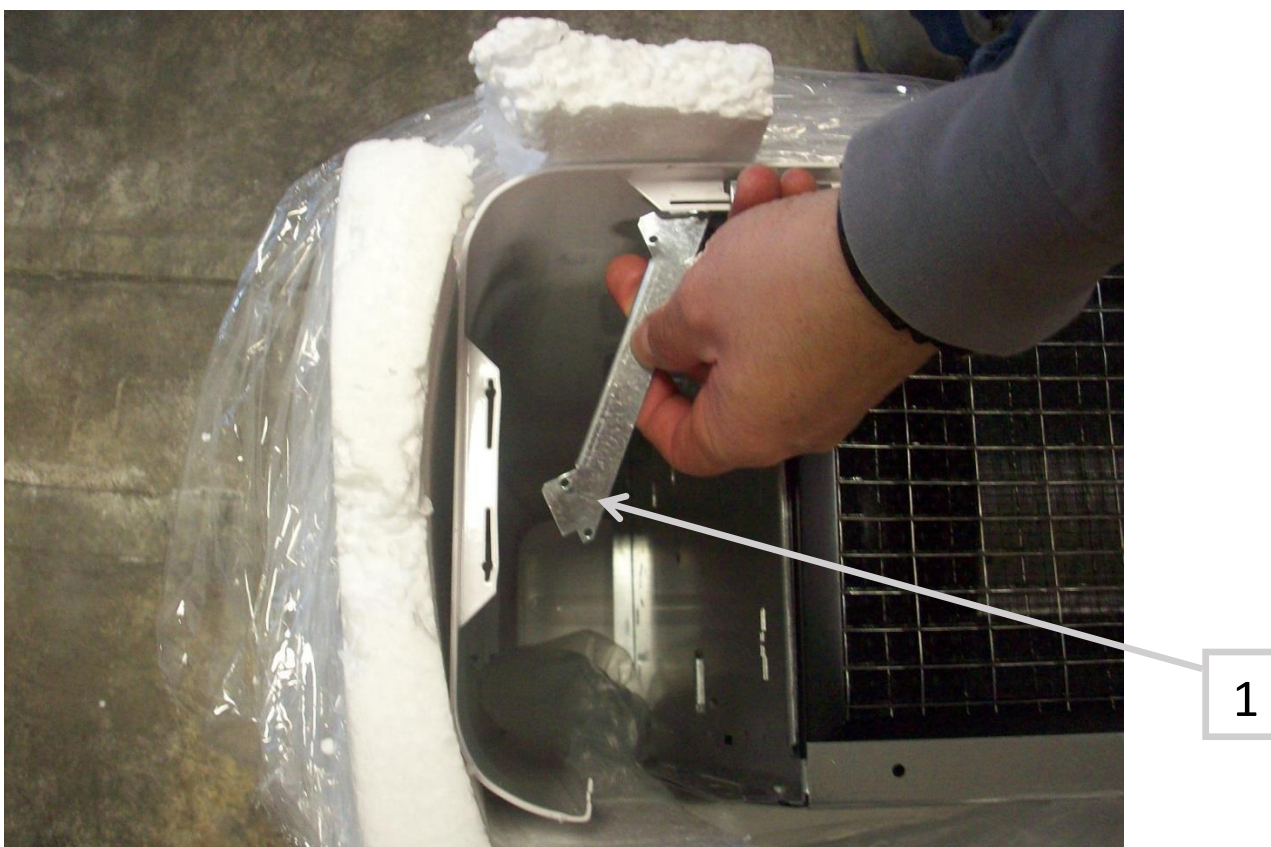

Svitare le viti di fissaggio e rimuovere il rinforzo copertura [1]


Remove the metal plate fixing the cover by removing its screws [1]

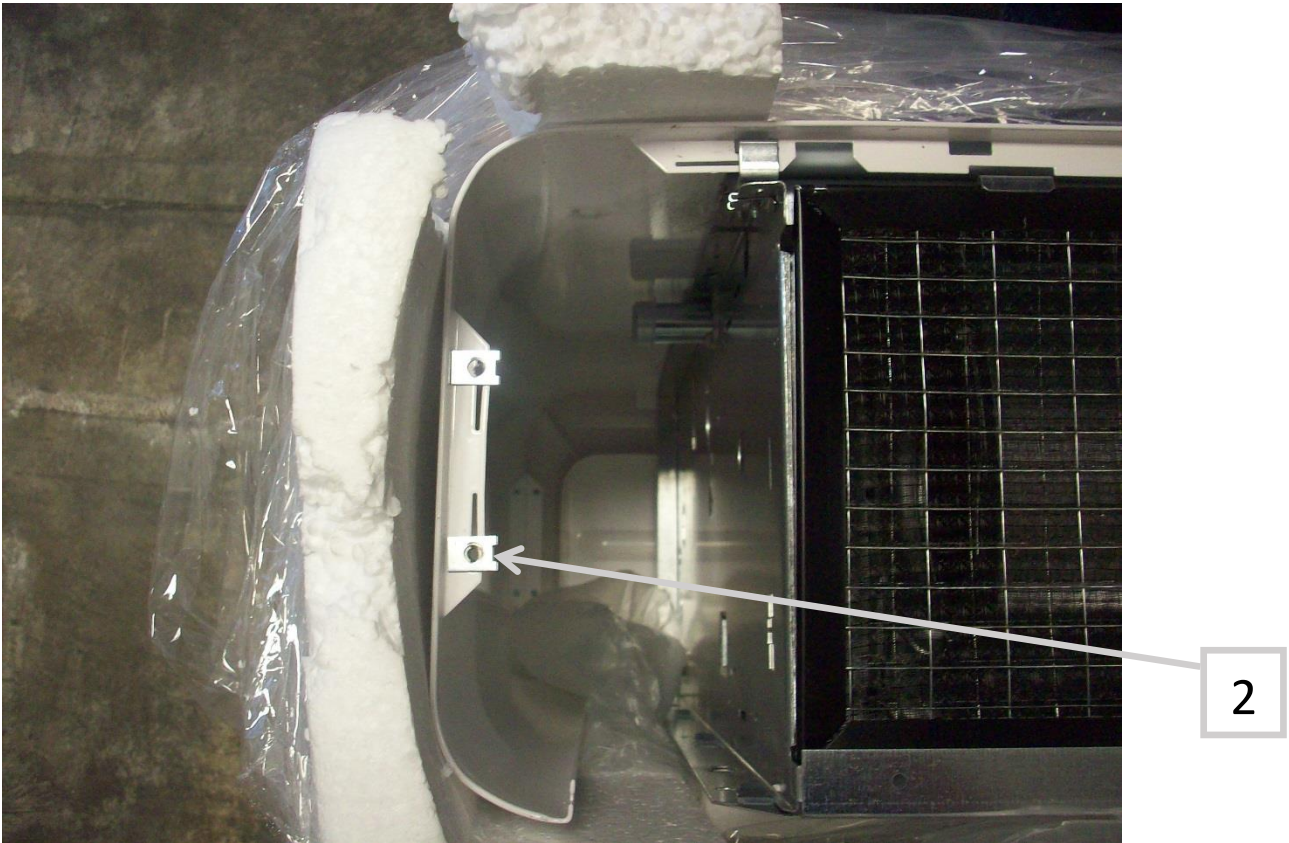

Inserire le piastrine per viti [2]. Taglie 110÷218 interasse fori 60 mm. Taglie 220÷228 interasse fori 90 mm.
Insert the little plates for screws [2], 60 mm distance between holes for size 110÷218, 90mm for 220÷328




Avvitare le viti autofilettanti con punta 3,9x9,5 [3]
Insert the self-tapping screws 3,9x9,5 [3]

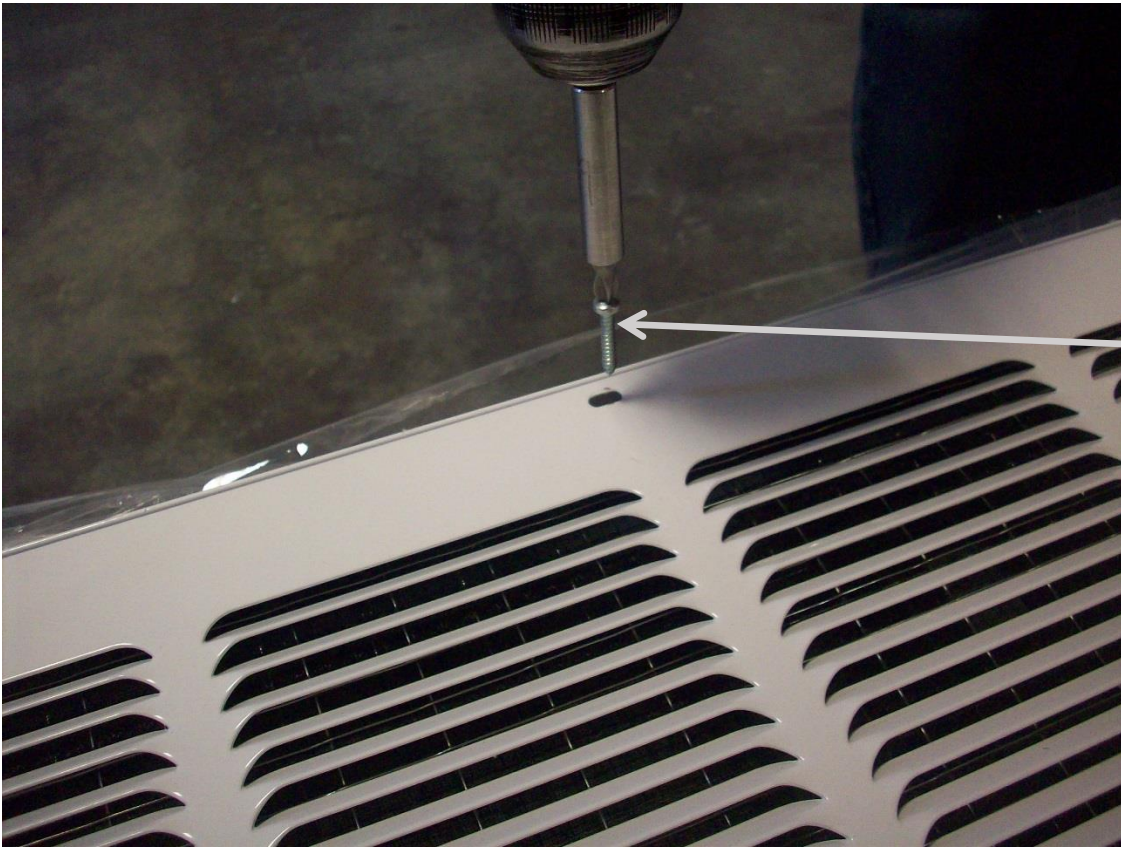

4

Avvitare le viti autofilettanti con punta 3,9x22 [4]

Insert the self-tapping screws 3,9x22 [4]

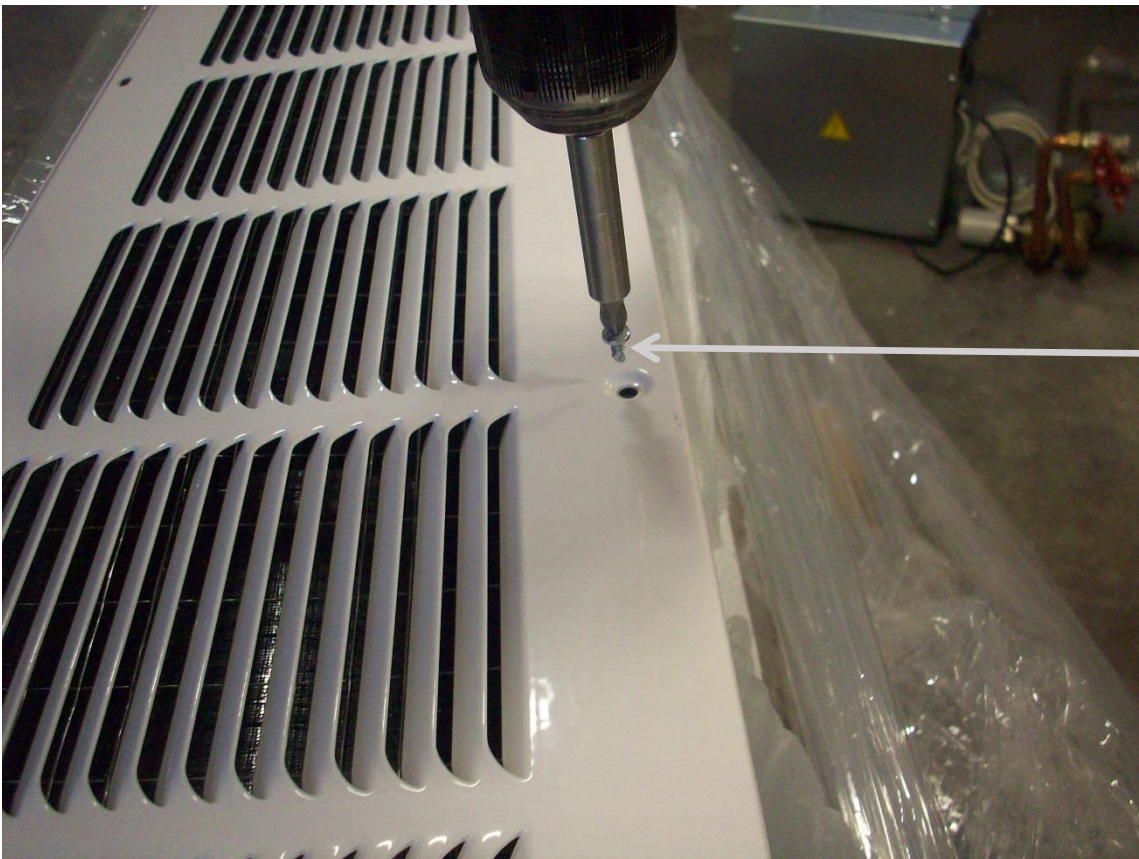

5

Avvitare le viti autoperforanti 3,9x9,5 [5]

Insert the self-drilling screws 3,9x9,5 [5]